CENTRIOS

6316008

HORLOGE CONTRÔLÉE PAR RADIO MODE D'EMPLOI

Tout d'abord

- 1. □Retirez la porte des piles en appuyant légèrement sur le □ □ bouton vers le haut.
- Insérez une pile neuve de format AA en respectant la polarité comme indiqué dans le compartiment des piles.
- Fermez la porte des piles.
- □Quand la pile est insérée, tous les segments de l'affichage à □ ACL apparaîtront brièvement avant d'entrer dans le mode de □ réception de l'heure contrôlée par radio.
- □ 'horloge contrôlée par radio commencera automatiquement à □ balayer pour le signal de l'heure contrôlée par radio après 15 □
- □Le fuseau horaire par défaut est celui du pacifique. Si vous □ êtes dans ce fuseau horaire, le changement n'est pas requis. □ Si non, faites le changement nécessaire de fuseau horaire. □ (référez-vous à "Choix du fuseau horaire").

REMARQUE: Si rien n'est affiché sur l'affichage à ACL après que vous avez inséré la pile, remplacez-la par une pile neuve ou appuyez sur le bouton RESET.

Touches	de	fonctio	ır

Bouton MODE :	Passez du mode de l'heure normale! au mode de l'heure de l'alarme
Bouton SET : 0	Dans le mode de l'heure normale, □ passez du format de 12 à 24. Dans le mode de réglage, faites □ progresser les items de réglage.
Bouton ADJUST :	Passez de l'affichage de mois/date

à celui de l'année. Dans le mode de l'heure de l'alarme, mettez la

fonction ALARM/SNOOZE à on ou a off.


automatiquement après de 6 à 12

- Appuyez sur le bouton "RECEIVE" pour recevoir le signal pour le test de réception. Vérifiez l'indicateur de Bouton RECEIVE : la force du signal dans les 30 premières secondes. Si l'indicateur de la force du signal est d'une 🗆 🗀 qualité de signal acceptable, laissez l'horloge où elle est. Si non, placez-la dans une autre position et \square appuyez à nouveau sur le bouton "RECEIVE". La réception s'arrêtera
- Bouton RESET :
 - Dans le cas d'un mauvais 🗆 fonctionnement, utilisez une pince $\hfill\Box$ pour appuyer sur la touche RESET $\hfill\Box$ pour remettre l'horloge à zéro. Arrêtez la fonction de rappel
 d'alarme quand elle est activée.
- Bouton SNOOZE :

Description du produit

- 1. Affichage à ACL
- Bouton MODE
 Bouton SET
- 4. Bouton ADJUST
- 5. Bouton RECEIVE
- 6. Bouton SNOOZE
- Bouton RESET



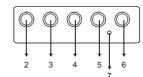

Symboles d'affichage

Mode de l'heure normale

- 3. □Date□ 4. □Jour de la semaine
- □ndicateur de la force du signal□ 7. Base de temps



Mode de l'heure de l'alarme

- ☐Heure de l'alarme
- ☐Mode de l'alarme
- □cône de l'alarme □cône du rappel d'alarme

Indicateur de la force du signal L'indicateur du signal affiche la force du signal en 3 niveaux. Le segment d'ondes qui clignote indique que les signaux de l'heure sont en train d'être reçus. La qualité du signal peut être classée selon trois types :





6

Qualité du signal faible Qualité du signal acceptable



Qualité du signal excellente

L'unité a déjà reçu le signal horaire. Si non, le symbole de la force du signal 💥 disparaît de l'affichage à ACL.

REMARQUE: Vous pouvez utiliser le bouton RECEIVE pour recevoir le signal de l'heure manuellement. Veuillez bien utiliser le mode RECEIVE. Le mode de réception sera arrêté automatiquement après 6 à 12 minutes. Le mode de test consomme plus d'énergie de pile, ce qui peut réduire la durée de

Choix du fuseau horaire

Assurez-vous que le fuseau horaire est déià réglé pour le bon endroit. Le fuseau horaire par défaut est celui du pacifique. Si vous habitez hors de ce fuseau horaire, veuillez suivre les étapes suivantes

- □Dans le mode de l'heure normale, appuyez sur la touche MODE □
- □ pour entrer dans le mode d'heure de l'alarme.
 2. □Appuyez sur la touche SET pour changer le fuseau horaire.
- PA = Pacifique MO = Montagne CE = Centre EA = Est

À propos de l'heure avancée (DST)

L'horloge a été programmée pour que l'heure soit changée automatiquement quand l'heure avancée est de lieu. Votre horloge affichera "DST" pendant l'été.


Réglage manuel de l'heure et de la date

Si l'horloge ne reçoit pas le signal avec succès, vous devez régler l'horloge manuellement.

- 1. □Appuyez sur le bouton SET pendant 3 secondes jusqu'à ce que □ le chiffre HOUR clignote
- □Appuyez sur le bouton ADJUST pour augmenter la valeur de la □ lumière qui clignote.
- □Appuyez à nouveau sur le bouton SET pour faire progresser les □ items du réglage. La séquence de réglage est : Heure > Minute >
 Seconde > Mois > Date > Année > Langue du jour.
- □Appuvez sur le bouton ADJUST pour augmenter la valeur du □ □
- chiffre qui clignote et choisir la langue du jour. GB = Anglais FR = Français DE = Allemand
- ES = Espagnol IT = Italien
- 5. □Appuyez sur la touche MODE pour sortir du mode de réglage.





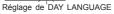



Réglage de SECOND



Réglage de DATE



Réglage de MONTH

Réglage de l'alarme

- □Dans l'affichage de l'heure normale, appuyez sur la touche □ □
- MODE pour entrer dans le mode de l'heure de l'alarme.

 Tenez la touche SET pendant 2 secondes jusqu'à ce que le
- chiffre HOUR clignote
- 3.

 Appuyez sur la touche ADJUST pour augmenter la valeur du
- □ Appuyez à nouveau sur la touche SET pour faire progresser les □
- items du réglage. La séquence sera : Heure > Minute.
 5. □Appuyez sur la touche MODE pour sortir du mode de réglage.



Réglage de ALARM

Réglage de ALARM HOUR

Réglage de ALARM MINUTE

Utilisation de la fonction d'alarme et du rappel d'alarme

- \Box Dans l'affichage de l'heure normale, appuyez sur le bouton \Box \Box MODE pour entrer dans le mode de l'heure de l'alarme.
- □ MODE pour entier dans le mode de rheure de ralamie.
 2. □Activez l'alarme en appuyant sur le bouton ADJUST pour que □ □ l'icône de sonnerie 🐧 apparaisse.
 3. □Activez le rappel d'alarme en appuyant sur la touche ADJUST □ □ pour que l'icône de rappel d'alarme "Zz" apparaisse.

- 4. □Pour désactiver l'alarme et le rappel d'alarme, appuyez sur la □□
- touche ADJUST jusqu'à ce que les deux icônes disparaissent.

REMARQUE: Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton. Quand la fonction de rappel d'alarme est activée, l'alarme se fait entendre automatiquement après 4 minutes, total de 4 fois et ensuite arrêtera jusqu'à la journée suivante. La durée de l'alarme est

IMPORTANT

Pour la meilleure performance de réception, veuillez lire les instructions suivantes:

- 1. \square Nous vous recommandons fortement de commencer à faire \square fonctionner cette horloge le soir Permettez-lui de recevoir le 🗆
- □ signal automatiquement pendant la nuit.
 2. □Placez l'unité loin des sources d'interférences comme les □
- □ téléviseurs, les ordinateurs, etc.
 3. □Évitez de placer l'unité sur ou près d'une plaque en métal
- 4. □Évitez les endroits fermés comme un aéroport, un sous-sol, un □ gratte-ciel ou une usine.
- 5. □Ne commencez pas la réception dans un article en mouvement □
- comme un train ou une voiture.

Remplacement de la pile

Quand l'affichage à ACL commence à affaiblir, remplacez la pile par une pile neuve. Une pile AA alcaline est recommandée. Faites attention à la polarité de la pile









Veuillez noter : Les horloges ATOMIQUES peuvent ne pas fontionner dans certains endroits ou régions.



GARANTIE ORBYX ELECTRONICS

ORBYX Electronics garantit ce produit contre tout vice de matière ou de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, vous n'avez qu'à retourner le produit, accompagné d'une preuve d'achat, à tout magasin ou détaillant ORBYX Electronics où il sera réparé sans frais pour les pièces et la main-d'oeuvre. ORBYX Electronics se réserve le droit d'imposer des frais de transport. La garantie ne s'applique pas aux produits endommagés suite à un mauvais usage ou à un accident.

La garantie s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin de la compagnie ORBYX Electronics ou chez un détaillant ORBYX Electronics et à un produit qui est vendu dans le pays où l'on fait la demande de réparation au titre de la garantie. Bien que cette garantie n'accorde aucun droit particulier autre que ceux susmentionnés, vous pouvez avoir des droits statutaires additionnels qui varient selon le pays, l'état, la province ou l'entité gouvernementale où ORBYX Electronics exerce ses affaires. Cette garantie se conforme à tous les droits légaux que vous pourriez avoir dans le pays d'achat.

Distributed exclusively in the U.S. by Orbyx Electronics, LLC 501 South Cheryl Lane, Walnut, CA 91789

Imported in Canada for/Importé au Canada pour Orbyx Electronics, Concord, Canada, L4K 4M3

Manufactured in China

Pour le service à la clientèle, s'il vous plaît, visitez-nous sur le site Internet au www.orbyxelectronics.com ou appelez au 1-866-363-3059□



Limited Warranty/Garantie Limitée U.S.A & Canada

© 2004 ORBYX Electronics. All Rights Reserved.

